

Комплект деталей

Крепёжные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - Ролики - 5 шт.
- ③ - Газлифт - 1 шт.
- ④ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъёма ⑧ и регулировочным винтом ⑨
- ⑤ - Спинка - 1 шт.
- ⑥ - Сиденье - 1 шт.
- ⑦ - Подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - Лучи пятилучья - 5 шт.
- ⑨ - Зип пакет с винтами 10шт. + шестигранный ключ 1шт.

* Упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт.

Внимание! Перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а также в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложите подлокотники ⑦ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.




2. Положить спинку ⑤ на сиденье ⑥ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.




3. Поднять спинку ⑤ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

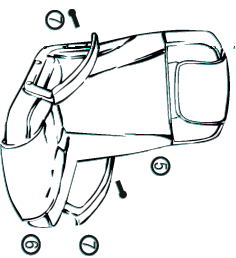


4. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, после чего затяните винты. (Рычаг подъёма ⑧ должен находиться под правой рукой)

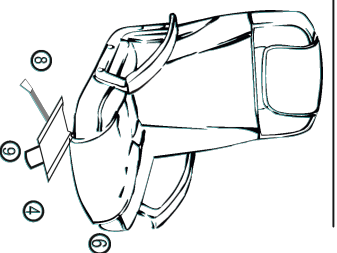

5. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ②. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

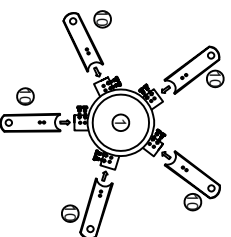


6. В пятилучье ① вставьте (с усилием) штоки роликов ②. Газлифт ③.

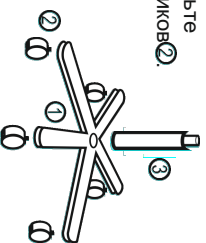

7. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена

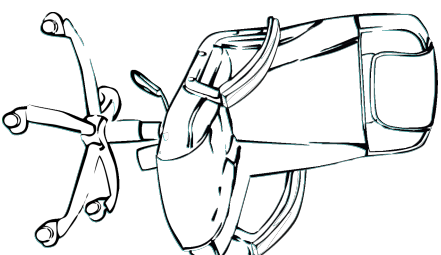

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла _____

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъёма 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъёма 8. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла _____ Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжёлых, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнём (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обезжелезивание обивки кресла. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70% Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльными раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжёлые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несёт.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отапливаемых (получающих) при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг
Срок службы 5 лет