### -Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие — изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

<u>Примечание.</u> Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

### Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- -Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.
- -Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.
- -Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- -Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- -При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- -Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

<u>Помните!</u> Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## Транспортирование и хранение

- -Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% 70%.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.


На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.





# Инструкция по эксплуатации корпусной мебели БОГУСЛАВА М16 Стол письменный

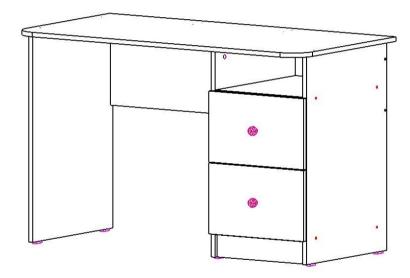


ВНИМАНИЕ! Предусмотрен универсальный вариант сборки стола.

Тумба правая или левая определяется выбором отверстий в столешнице.

Габаритные размеры (мм): 1200х600х750

Вес: 37 кг

# Схема сборки

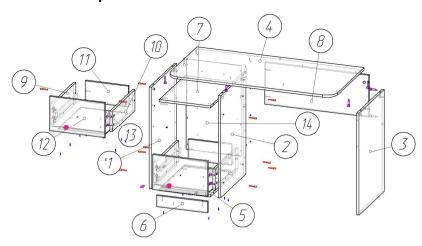

\*Сборку изделия производить на ровной гладкой поверхности.

### ВНИМАНИЕ!

**При комплектации стола БОГУСЛАВА М16 надстройкой М17**: сначала необходимо выполнить сборку надстройки.

# Порядок сборки:

**Для левосторонней сборки**: необходимо досверлить в детали № 2 глухие отверстия 1 и 2 (см. Рис.1) до сквозных.

**Для правосторонней сборки**: необходимо досверлить в детали № 1 глухие отверстия 1 и 2 (см. Рис. 1) до сквозных.

- 1. На детали №1, 2, 3 установить подпятники (К) при помощи саморезов (Г).
- 2. К деталям № 1, 2 прикрепить часть шариковых направляющих при помощи саморезов (Г).
- 3. Деталь № 1 соединить с деталями № 5 и №7 при помощи конфирматов (А).
- 4. К получившейся конструкции присоединить деталь №2 при помощи конфирматов (А).
- 5. К получившейся конструкции присоединить деталь №6 при помощи конфирматов (А).
- 6. К получившейся конструкции присоединить деталь №8 (с левой или правой стороны, в зависимости от выбранной конструкции) при помощи конфирматов (A).
- 7. К получившейся конструкции присоединить деталь №3 при помощи эксцентриковых стяжек (B).
- 8. К получившейся конструкции присоединить деталь № 4 при помощи эксцентриковых стяжек (B).
- 9. К получившейся конструкции присоединить деталь № 14 при помощи саморезов (Г) на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- 10. Установить заглуши (Ж, И).

## Сборка ящика:

- 11. К деталям № 9, 10 прикрепить вторую часть шариковых направляющих при помощи *ящик не более 5 кг.* саморезов (Г).
- 12. Детали № 9, 10, 11 соединить при помощи конфирмаотв (А).

- 13. К получивщшейся конструкции присоединить деталь № 12 при помощи эксцентриковых стяжек (B).
- 14. Выровняв диагонали ящика, вставить деталь №13 в паз детали №12 и закрепить саморезами (Г).
- 15. Установить заглушки (Ж, И). Установить на фасад ручки (Е) с шайбой (Л).
- 16. Установить ящики в тумбу.





			Кол-
Nº	Состав изделия	Размер, мм	60
1	Боковина тумбы левая	734x500x16	1
2	Опора	734x500x16	1
3	Боковина тумбы правая	734x500x16	1
4	Столешница	1204x602x16	1
5	Дно	368x500x16	1
6	Цоколь	368x80x16	1
7	Полка стяжная	368x500x16	1
8	Ребро жесткости	750x300x16	1
9	Боковина ящика левая	450x150x16	2
10	Боковина ящика правая	450x150x16	2
11	Задняя стенка ящика	311x150x16	2
12	Фасад ящика МДФ	250x398x16	2
13	Дно ящика ЛДВП	456x340x3	2
14	Задняя стенка ЛДВП	653x397x3	1

		1
	Перечень фурнитуры	Кол-во
Α	Конфирмат 7х50	16 wm.
Б	Ключ шестигранник	1 wm.
В	Стяжка эксцентриковая	16 wm.
Γ	Саморез 3,5х16	55 wm.
Д	Направляющие шариковые 400 мм	2 комп.
Ε	Ручка	2 wm.
Ж	Заглушка самокл. D13	12 wm.
И	Заглушка самокл. D18	2 шт
К	Подпятник пластиковый	6 шт.
Л	Шайба под винт 4 мм прозрачная	2 шт.

Схема установки направляющей



Перед установкой направляющие разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой опустить вниз. При монтаже соединить их, вставив друг в друга до щелчка.

ВНИМАНИЕ: Максимальная распределенная нагрузка на яшик не более 5 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стол можно до комплектовать надстройкой.

